

22FL532/10 22FL552/10  
 26FL532/10 26FL552/10  
 32FL532/10 32FL552/10

## Inhalt

<b>EINHEITENINFORMATION</b> .....	<b>1</b>
Informationen zu Warenzeichen .....	1
Wartung .....	1
Reinigung des Gehäuses .....	1
Reinigung des LCD-Displays .....	1
Fernbedienung / TV .....	2
<b>ERSTMALIGES EINRICHTEN</b> .....	<b>4</b>
<b>BETRIEB</b> .....	<b>5</b>
Laufendes TV-Programm anzeigen .....	5
Favoriten .....	5
EPG (Elektronischer Programmführer) .....	5
Ton wählen .....	6
Sleep-Timer .....	6
Einstellungen für Untertitel .....	6
Videotext-Einstellungen .....	6
Auswahl des Eingangsmodus .....	6
Aufnehmen .....	7
Foto-Wiedergabe .....	8
PC-Format .....	9
<b>ANDERE EINSTELLUNGEN</b> .....	<b>10</b>
Sendereinstellungen .....	10
PC Einstellungen .....	12
Bildabstimmung .....	13
Toneinstellung .....	14
Uhrzeit-Einstellungen .....	15
Sperrung-Einstellungen .....	16
Hotelmodus-Einstellungen .....	17
Anpassen der Ersteinrichtung .....	18
<b>STÖRUNGSBEHEBUNG</b> .....	<b>21</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>23</b>

## EINHEITENINFORMATION

### Informationen zu Warenzeichen

- In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt. Dolby und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories.
- The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and other countries.
- DVB ist ein eingetragenes Warenzeichen von DVB Project.
- Das „HD TV“-Logo ist Warenzeichen der DIGITALEUROPE.

### Wartung

- Sollte Ihr Gerät einmal nicht funktionieren, versuchen Sie nicht, das Problem selbst zu beheben. Im Geräteinneren befinden sich keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Bringen Sie das Gerät zur Wartung zu einer Fachwerkstatt.



### Reinigung des Gehäuses

- Wischen Sie behutsam die Vorderseite und die anderen Außenflächen des Geräts mit einem weichen Tuch ab.
- Verwenden Sie niemals ein Lösungsmittel oder Alkohol. Versprühen Sie keine Insektenschutzmittel in der Nähe des Geräts. Solche Chemikalien können die Oberflächen beschädigen oder verfärben.

### Reinigung des LCD-Displays

- Ist es erforderlich, das LCD-Display zu reinigen, wischen Sie es mit Watte oder einem weichen Tuch ab. Trennen Sie das Gerät vom Netz, bevor Sie das Display reinigen.

# Fernbedienung / TV

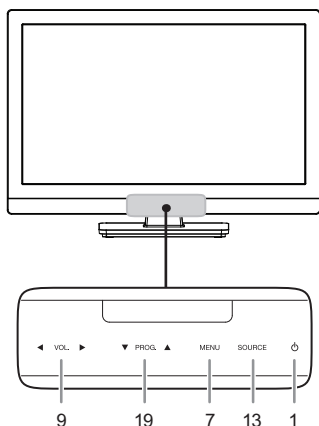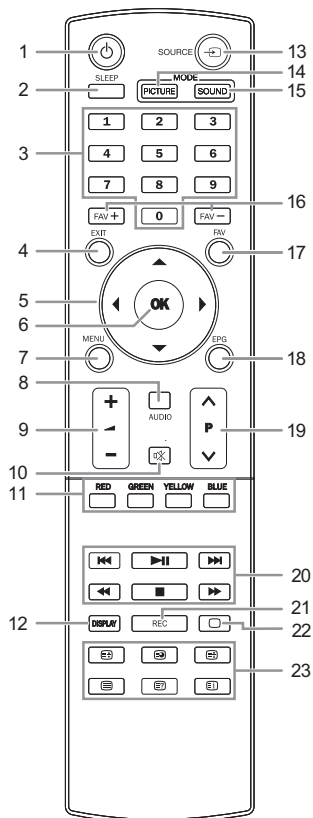

- 1. (Stromversorgung)**  
Zum Einschalten des Geräts und Auswahl des Standby-Modus.
- 2. SLEEP (S. 6)**
- 3. Zifferntasten**  
Zur Auswahl des gewünschten Senders im TV-Modus und zur Eingabe des Passworts in das PIN-Code-Eingabefeld.
- 4. EXIT (S. 5)**  
Zur Anzeige des vorherigen Bildschirms.
- 5. (Cursor) (S. 5)**
- 6. OK**
- 7. MENU (S. 10)**
- 8. AUDIO (S. 6)**
- 9. (S. 5)**  
Zum Einstellen der Lautstärke.

• VOL. (Vorderseite) bietet die gleiche Funktion wie (Cursor) im Menü.

- 10. (Stumm) (S. 5)**
  - 11. RED / GREEN / YELLOW / BLUE**  
Verwendet für „EPG (Elektronischer Programmführer)“ (S. 5) / „[Programm bearbeiten]“ (S. 11).
  - 12. DISPLAY**  
Zeigt die Kanalnummer oder Eingangsquelle an.
  - 13. SOURCE (S. 6)**
- SOURCE (Vorderseite) besitzt die gleiche Funktion wie OK, um das Einstellungsmenü zu ermitteln.
- 14. PICTURE MODE (S. 13)**
  - 15. SOUND MODE (S. 14)**
  - 16. FAV + / FAV - (S. 5)**
  - 17. FAV (S. 5)**
  - 18. EPG**  
„EPG (Elektronischer Programmführer)“ (S. 5)
  - 19. / (S. 5)**  
Zum Auswählen eines Kanals.

• PROG. (Vorderseite) bietet die gleiche Funktion wie (Cursor) im Menü.

- 20. (Wiedergabe / Pause) / (Rückwärts springen) / (Vorwärts springen) / (Stopp) / (Zurückspulen) / (Schneller Vorlauf)**
- 21. REC (Aufnahme)**
- 22. (Untertitel) (S. 6)**
- 23. (Erweitern) / (Unterseite) / (Halten) / (Text) / (Anzeigen) / (Index) (S. 6)**

## 24. CI-Steckplatz

## 25. USB-Anschluss (S. 7, 8)

- Dateneingang nur über USB-Flash-Speicher.
- An den USB-Anschluss dürfen keine anderen Geräte (z. B. Digitalkamera, Tastatur, Maus usw.) angeschlossen werden. Diese werden nicht funktionieren.
- In den meisten Fällen wird das Softwareupdate von einer autorisierten Person durchgeführt. Unter bestimmten Umständen kann es jedoch auch vorkommen, dass der Benutzer selbst zur Durchführung des Softwareupdates aufgefordert wird.

## 26. Koaxial-Anschluss (digitaler Audioausgang)

## 27. PC (VGA)-Eingangsbuchse

## 28. Audio-Eingangsbuchse für PC-Anschluss

## 29. $\Gamma$ (Antenne) Eingangsbuchse

## 30. Component Video, Composite Video und Audio (L/R)-Eingangsbuchsen

## 31. WS-Netzwerkeingang

## 32. SCART-Buchse

## 33. HDMI (HDMI 1 / HDMI 2) Eingangsbuchse

## 34. Kopfhörer-Audioausgangsbuchse


## 35. Standby- / Betriebsanzeige

Leuchtet rot auf, wenn das Gerät in den Standby-Modus schaltet.

Leuchtet nicht, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

## 36. Infrarotsensorfeld


Empfängt die von der Fernbedienung ausgesendeten Infrarotstrahlen.

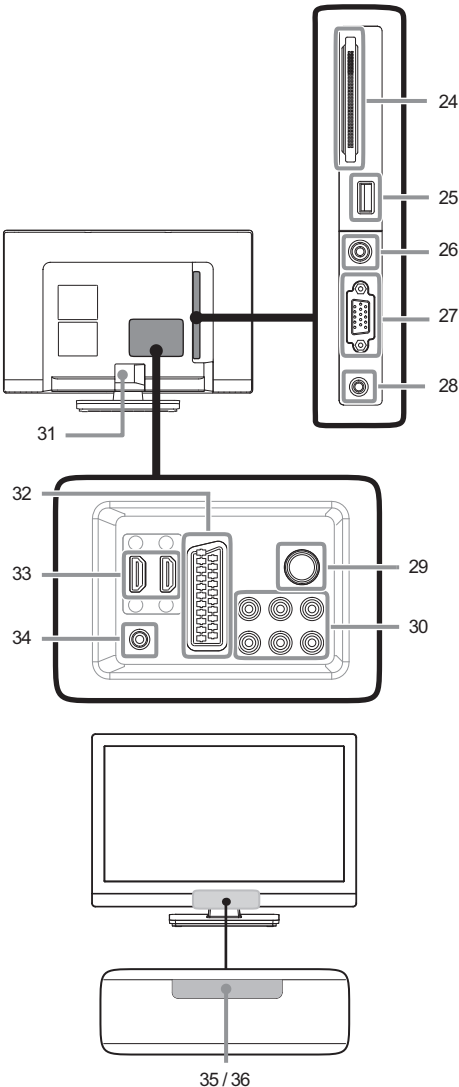




35 / 36

# ERSTMALIGES EINRICHTEN







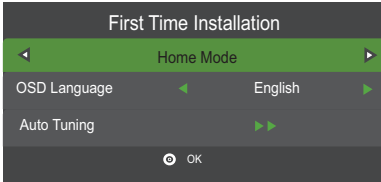







Dieser Abschnitt führt Sie durch das Einrichtungs­menü des Geräts. Dazu zählen die Sprachauswahl für Ihr Bildschirm­menü und der automatische Sendersuchlauf, der automatisch die verfügbaren Sender sucht und speichert.

- 1 Stellen Sie alle erforderlichen Anschlüsse her, schalten Sie das Gerät am Netzschalter ein und drücken Sie .




- 2 Betätigen Sie  / , um den Ort auszuwählen.

- Durch die Auswahl von **[Heimmodus]** optimiert dieses Gerät die Energieeffizienz für die Home-Einstellung. Diese kann durch eine Reihe von Bild- und Tonqualitäten Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.
- Bei Auswahl von **[Einzelhandelsmodus]** werden die vordefinierten Einstellungen für Verkaufsanzeigen eingestellt.
- Wenn Sie **[Einzelhandelsmodus]** wählen, wird die Bestätigungsnachricht angezeigt.

- 3 Nutzen Sie die Taste  / , um **[OSD Sprache]** auszuwählen, und stellen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der Taste  /  ein.
- 4 Nutzen Sie die Taste  / , um **[Automatische Abstimmung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 5 Nutzen Sie die Tasten  / , um **[Land]** aufzurufen, und wählen Sie mithilfe der Tasten  /  das von Ihnen gewünschte Land aus.
- 6 Nutzen Sie die Tasten  / , um **[Abstimmtyp]** auszuwählen, und wählen Sie anschließend **[DTV]**, **[ATV]** oder beide Kanäle mit  /  aus.







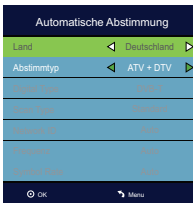





## < Für DVB-T-Suche >



- 7 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

## < Für DVB-C-Suche >



- 7 Nutzen Sie  / , um **[Digital Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[DVB-C]** mithilfe von  / .
- 8 Nutzen Sie  / , um **[Scan Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[Standard]** oder **[Erweitert]** mithilfe von  / .
- 9 Betätigen Sie  / , um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und passen Sie die Einstellung mithilfe der Tasten  /  an.
- 10 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

- Das Suchlaufmenü wird angezeigt.
- Wenn nicht alle verfügbaren Kanäle über den **[Standard]-**Suchmodus gefunden werden, können diese Programme durch Auswählen des Modus **[Erweitert]** gesucht werden. Bitte beachten Sie, dass der Modus **[Erweitert]** mehr Zeit in Anspruch nimmt.
- Abhängig von den Spezifikationen des TV-Anbieters kann eine korrekte Anmeldung der Kabelsignale nicht garantiert werden.
- Ist der Suchlauf abgeschlossen, wird der niedrigste gespeicherte digitale oder analoge Sender angezeigt.
- Drücken Sie während der Sendersuche **MENU**, wird der Vorgang angehalten. Betätigen Sie **MENU** noch einmal, um die Ersteinrichtung zu verlassen.

# BETRIEB

## Bitte vorher lesen

Diese Bedienvorgänge können per Fernbedienung gesteuert werden. Einige Bedienvorgänge können auch über die Steuertasten am Gerät selbst ausgeführt werden.

## Laufendes TV-Programm anzeigen

### So wählen Sie einen Sender aus

Betätigen Sie **P**  $\wedge$  /  $\vee$  wiederholt, um den gewünschten Sender auszuwählen, oder nutzen Sie die **die Zifferntasten**, um eine Sendernummer einzugeben. Für schnelleren Zugriff drücken Sie anschließend **OK**.

(Bsp.) Möchten Sie den Sender 24 auswählen, ohne **OK** zu drücken, betätigen Sie zuerst die Ziffer **2** und dann innerhalb von 3 Sekunden die Ziffer **4**.

### So stellen Sie die Lautstärke ein

Betätigen Sie  $\blacktriangleleft$  **+** / **-**, um die Lautstärke anzupassen.

Betätigen Sie  $\boxtimes$ , um den Ton direkt ein- bzw. auszuschalten.


- Sie können die Originallautstärke wieder herstellen, indem Sie noch einmal  $\boxtimes$  oder aber  $\blacktriangleleft$  **+** / **-** betätigen.

## Favoriten

Sie können Lieblingssender ganz einfach suchen.

- Sie können Ihren Lieblingssender unter „[Programm bearbeiten]“ (S. 11) einstellen.

- 1 Drücken während beim Betrachten eines Programms die Taste **FAV**, um die Liste der Lieblingssender anzuzeigen.
- 2 Nutzen Sie die Tasten  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um den gewünschten Sender auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

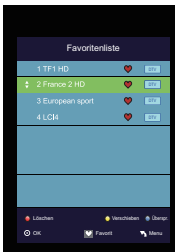

- Verwenden Sie **FAV**  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ , um den Lieblingssender beim Ansehen eines Programms auszuwählen.
- Betätigen Sie  $\blacktriangleleft$  /  $\blacktriangleright$ , um zur vorherigen oder nächsten Seite zu springen.


- 3 Betätigen Sie **EXIT**, um die Funktion zu beenden.

## EPG (Elektronischer Programmführer)

### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können einen Sender ganz einfach suchen oder sich detaillierte Informationen anzeigen lassen. Die EPG-Funktion bietet Ihnen Zugriff auf die Sendezeiten des TV-Programms.

- 1 Drücken Sie **EPG** und nutzen Sie die Taste  $\blacktriangle$  /  $\blacktriangledown$ , um einen Sender auszuwählen.

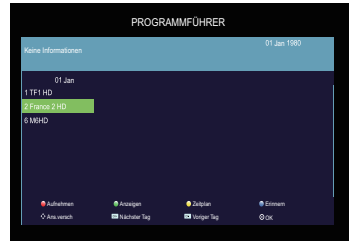

### [Aufnehmen] (RED) :

Drücken Sie diese Taste, um die Liste der Aufnahmen aufzurufen. Sie können die Zeit der Sendung auswählen, die Sie aufzeichnen möchten.

### [Anzeigen] (GREEN) :

Drücken Sie diese Taste, um detaillierte Informationen über das Programm anzuzeigen.

### [Zeitplan] (YELLOW) :

Drücken Sie die Taste, um die zuvor erfolgte Einstellung anzuzeigen.

### [Erinnern] (BLUE) :

Drücken Sie die Taste zum Einstellen der Uhrzeit, um Sie an eine Sendung zu erinnern, die Sie nicht verpassen möchten.

- Wenn es einen Konflikt mit dem Termin gibt, wird eine Warnmeldung ausgegeben.

- 2 Betätigen Sie **EPG**, um die Funktion zu beenden.

## Ton wählen

### Für digitalen TV-Betrieb

Betätigen Sie **AUDIO**, um die aktuell eingestellte und die Anzahl der verfügbaren Audiosprachen anzuzeigen, und drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den Sprachen umzuschalten.

**DD** :  
Dolby Digital-Klang

**DD+** :  
Dolby Digital Plus-Klang

**AAC** :  
HE-AAC-Klang

**kein Symbol**:  
MPEG-Klang

### Für analogen TV-Betrieb

Betätigen Sie **AUDIO**, um den aktuell eingestellten Audio-Modus anzuzeigen und drücken Sie die Taste wiederholt, um zwischen den verfügbaren Audio-Modi umzuschalten.

(z. B.)

**NICAM STEREO ↔ Mono**

**NICAM DUAL I → NICAM DUAL II → Mono**

**NICAM MONO ↔ Mono**

**Stereo ↔ Mono**

**DUAL I ↔ DUAL II**

**Mono**

## Sleep-Timer

Mithilfe des Sleep-Timers können Sie das Gerät so einstellen, dass es nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums in den Standby-Modus schaltet.

1 Betätigen Sie **SLEEP** wiederholt, um die Dauer des Sleep-Timers festzulegen.

- Mit jedem Druck auf **SLEEP** verlängert sich die Timerzeit von 10 Minuten bis höchstens 240 Minuten.
- Um den Sleep-Timer abzubrechen, betätigen Sie **SLEEP** wiederholt, bis **[Aus]** erscheint.
- Schaltet das Gerät in den Standby-Modus, wird der Sleep-Timer gelöscht.

## Einstellungen für Untertitel

Sie können die für die TV-Sendungen geltenden Untertitteleinstellungen verändern.

1 Wiederholtes Drücken von **[...]** (**Untertitel**) zum Ändern der Untertitelsprache.

## Videotext-Einstellungen

Sie können die für die TV-Sendungen geltenden Videotexteinstellungen verändern.

- 1 Betätigen Sie **[≡]** (**Text**), um den Videotextdecoder einzuschalten.
- 2 Drücken Sie wiederholt auf **[≡]** (**Text**), um den Videotext im Transparentmodus anzuzeigen.


- Um die Schrift zu vergrößern, betätigen Sie **[F5]**.
- Um die Videotextunterseiten anzuzeigen, betätigen Sie **[F6]**.
- Um die Seitenzahlen, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt werden, direkt auszuwählen, verwenden Sie die Tasten **RED / GREEN / YELLOW / BLUE**.
- Um verborgene Informationen abzurufen, betätigen Sie **[F7]**.
- Um die aktuelle Seite einzufrieren, betätigen Sie **[F8]**.
- Um wieder zur Startseite zurückzukehren, betätigen Sie **[F9]**.

3 Betätigen Sie **EXIT**, um den Videotextdecoder abzuschalten.

## Auswahl des Eingangsmodus

Sie können als Eingangsmodus den TV- oder den externen Eingangsmodus auswählen.

- 1 Betätigen Sie **SOURCE** **[↔]**.
- 2 Betätigen Sie **▲ / ▼**, um den gewünschten Eingangsmodus auszuwählen und drücken Sie dann **OK**.

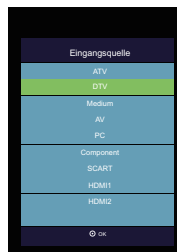


- **[Component]** wird angezeigt, wenn Sie ein Component-Videokabel an dieses Gerät angeschlossen haben.

## Aufnahmen


Dieses Gerät kann eine TV-Sendung aufnehmen. Verwenden Sie einen USB-Flash-Speicher zum Speichern der Daten.

### Bevor Sie beginnen

Sie müssen den USB-Flash-Speicher an den USB-Anschluss dieses Geräts (siehe unten) anschließen und unter **[Eingangsquelle]** die Option **[DTV]** wählen. Siehe „Auswahl des Eingangsmodus“ (S. 6).



- Der USB-Flash-Speicher wird nicht mit diesem Gerät mitgeliefert.
- Das Gerät erkennt ausschließlich USB-Flash-Speicher. Verwenden Sie keinen USB-Hub und kein USB-Verlängerungskabel zwischen dem USB-Flash-Speicher und dem Gerät. Schließen Sie den USB-Flash-Speicher immer direkt an dieses Gerät an.
- Wir garantieren nicht, dass alle USB-Flash-Speichermodelle von diesem Gerät unterstützt werden.

- 1 Betätigen Sie **SOURCE** , um den Eingabemodus anzuzeigen, und verwenden Sie **▲ / ▼**, um **[DTV]** auszuwählen, drücken Sie dann **OK**.

### Aufnahme


- 2 Wählen Sie den gewünschten Kanal aus, und drücken Sie **REC**, um das aktuelle Programm aufzunehmen.




- 3 Betätigen Sie **■**, um die Aufnahme zu stoppen.

- Wenn Sie die Aufnahme stoppen, wird die normale Ausstrahlung fortgesetzt.
- Wenn der Speicherplatz auf dem Speichermedium knapp wird, erscheint eine Warnmeldung. Anschließend wird die Aufnahme automatisch gestoppt und die normale Ausstrahlung fortgesetzt.

## Wiedergabe

- 2 Betätigen Sie **INDEX** , um die Aufnahmeliste aufzurufen.
- 3 Verwenden Sie **▲ / ▼**, um die gewünschte Datei auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um die Wiedergabe zu starten.

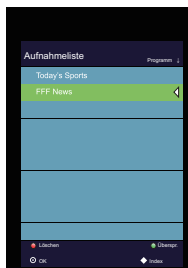

### Bedienung während der Wiedergabe

Betätigen Sie **OK**, um das Menü anzuzeigen.

**▶▶** :

Drücken Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu starten oder zu pausieren.

**◀◀ / ▶▶** :

Drücken Sie diese Taste, um schnell vor- oder zurückzuspulen.

Bei jedem Drücken von **◀◀ / ▶▶** wird schnell vor- oder zurückgespult bis zur 5-fachen Geschwindigkeit.

**◀◀◀ / ▶▶▶** :


Drücken Sie diese Taste, um die Datei vorwärts oder rückwärts zu überspringen.

**■** :

Betätigen Sie diese Taste, um die Wiedergabe zu stoppen.

**EXIT**:

Drücken Sie diese Taste, um das Menü auszublenden.


- 4 Drücken Sie **SOURCE** , um den von Ihnen gewünschten Eingangsmodus auszuwählen und diesen Modus zu verlassen.

## Foto-Wiedergabe


Dieses Gerät kann JPEG-Bilddateien wiedergeben. Benutzen Sie einen USB-Flash-Speicher, der die Dateien enthält.


### Bevor Sie beginnen

Sie müssen den USB-Flash-Speicher an den USB-Anschluss dieses Geräts (siehe unten) anschließen und unter **[Eingangsquelle]** die Option **[Medium]** wählen. Siehe „Auswahl des Eingangsmodus“ (S. 6).




- Der USB-Flash-Speicher wird nicht mit diesem Gerät mitgeliefert.
- Das Gerät erkennt ausschließlich USB-Flash-Speicher. Verwenden Sie keinen USB-Hub und kein USB-Verlängerungskabel zwischen dem USB-Flash-Speicher und dem Gerät. Schließen Sie den USB-Flash-Speicher immer direkt an dieses Gerät an.
- Wir garantieren nicht, dass alle USB-Flash-Speichermodelle von diesem Gerät unterstützt werden.

- 1 Betätigen Sie **SOURCE** , um den Eingabemodus anzuzeigen, und verwenden Sie **▲ / ▼**, um **[Medium]** auszuwählen, drücken Sie dann **OK**.
- 2 Drücken Sie **OK**, um **[FOTO]** aufzurufen, und wählen Sie **[C]**, drücken Sie dann zum Aufrufen **OK**.

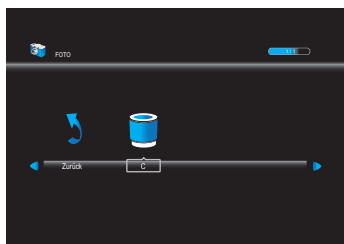

- 3 Verwenden Sie **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, um die gewünschte Datei auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

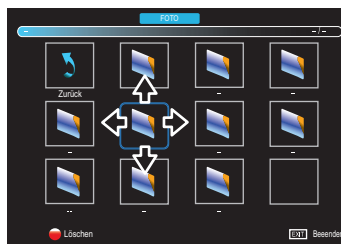


- 4 Drücken Sie **OK**, um das Menü während der Diashow anzuzeigen.

- Verwenden Sie **◀ / ▶**, um **[Einzoomen]** oder **[Auszoomen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**. Der Zoomfaktor: 1x, 2x und 4x
- Verwenden Sie **◀ / ▶**, um **[Wiedergabel]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um die Liste anzuzeigen.
- Verwenden Sie **◀ / ▶**, um **[Info.]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um die Informationen anzuzeigen.
- Verwenden Sie **◀ / ▶**, um **[Ans.versch]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um das Bild zu verschieben, wenn das Bild groß genug ist, um über den Bildschirm zu ragen.

### Bedienung während der Diashow

<b>▶   :</b> Drücken Sie die Taste, um die Diashow wiederzugeben oder zu pausieren.
<b>◀◀ / ▶▶ :</b> Drücken Sie diese Taste, um die Datei vorwärts oder rückwärts zu überspringen.
<b>■ :</b> Betätigen Sie diese Taste, um die Diashow zu stoppen.
<b>[Wiederholen] (YELLOW) :</b> Drücken Sie diese Taste, um den Wiedergabemodus auszuwählen; <b>[N. wdh.]</b> , <b>[1 wdh.]</b> oder <b>[Alle wdh.]</b> .
<b>[Drehen] (▶) :</b> Mit jedem Druck auf ▶ wird das Bild um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht.
<b>EXIT:</b> Drücken Sie diese Taste, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

- 5 Drücken Sie **SOURCE** , um den von Ihnen gewünschten Eingabemodus auszuwählen und diesen Modus zu verlassen.



- Funai haftet nicht, wenn Ihr USB-Flash-Speicher nicht unterstützt wird, und übernimmt auch für Schäden oder den Verlust gespeicherter Daten keinerlei Haftung.
- USB-Flash-Speicher, die eigene Treiber benötigen, und Geräte mit Spezialsystemen, wie z. B. zur Fingerabdruckerkennung, werden nicht unterstützt.
- Achten Sie darauf, eine Sicherheitskopie Ihrer Originaldateien auf Ihrem Gerät zu belassen, bevor Sie sie mit diesem Gerät wiedergeben. Wir haften nicht für Schäden oder den Verlust Ihrer Speicherdaten.
- Um Schäden an Ihrem USB-Flash-Speicher und am Gerät zu vermeiden, schalten Sie das Gerät bitte aus, bevor Sie den USB-Flash-Speicher abziehen.
- Dieses Gerät darf nicht mit USB-Flash-Speichern genutzt werden, die eine externe Stromversorgung (500 mA oder mehr) benötigen.
- Dieses Gerät kann bis zu 60.000 Dateien eines USB-Flash-Speichers erkennen.
- Dieses Gerät erkennt Dateien gegebenenfalls nicht, wenn der Dateiname zu lang ist. Es werden nur englische Zeichen erkannt.
- MTP (Media Transfer Protocol) und Dateien mit anderen Dateisystemen als FAT, FAT32 bzw. NTFS werden von diesem Gerät nicht unterstützt. Wird eine Datei nicht erkannt, erscheint eine Fehlermeldung.
- Erkennt das Gerät den USB-Flash-Speicher nicht, versuchen Sie es durch erneutes Anschließen noch einmal.
- Dateien, die die Dateibeschränkungen überschreiten, können von diesem Gerät nicht wiedergegeben werden.

Dateien, die mit diesem Gerät wiedergegeben werden sollen, müssen den folgenden Spezifikationen entsprechen:

<b>JPEG:</b>	
Baseline	8.192 x 8.192
Progressive	1.024 x 768

## PC-Format

Die folgenden Signale können angezeigt werden.

Format	Auflösung	Aktualisierungsrate
VGA	720 x 400	70Hz
		60Hz
		72Hz
SVGA	640 x 480	75Hz
		60Hz
		72Hz
XGA	800 x 600	75Hz
		60Hz
		72Hz
SXGA	1.024 x 768	60Hz
		70Hz
		75Hz
WXGA	1.280 x 768	60Hz
WXGA	1.360 x 768	60Hz

- Der Anschluss des PCs über ein HDMI-Kabel kann nicht garantiert werden.
- Andere Formate oder nicht standardkonforme Signale werden nicht korrekt dargestellt.
- Bitte verwenden Sie ein VGA-Kabel mit Ferritkern.

# ANDERE EINSTELLUNGEN

## < Für DVB-C-Suche >

### Bitte vorher lesen


Vor dem Anpassen der einzelnen Einstellungen betätigen Sie **MENU**, um das Menü anzuzeigen. Drücken Sie **MENU**, um das Menü zu verlassen.

Bei einigen Einstellungen muss der PIN-Code eingegeben werden, siehe „Sperrung-Einstellungen“ (S. 16).

### Sendereinstellungen

Sie können die Sendereinstellungen bearbeiten.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[KANAL]** auszuwählen.

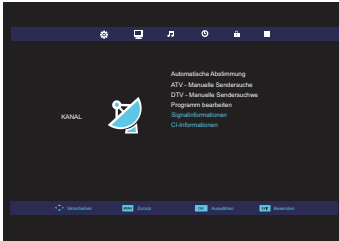

### [Automatische Abstimmung]

Sie können DTV-, ATV- oder beide Sender in Ihrer Region automatisch suchen lassen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Automatische Abstimmung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten** zur Eingabe des 4-stelligen PIN-Codes, den Sie gewählt haben.
- 4 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Land]** auszuwählen, und stellen Sie das Land mithilfe der Taste ◀ / ▶ ein.
- 5 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼, um **[Abstimmtyp]** auszuwählen; wählen Sie anschließend **[DTV]**, **[ATV]** oder beide Kanäle mit ◀ / ▶ aus.

## < Für DVB-T-Suche >



- 6 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.



- 6 Nutzen Sie ▲ / ▼, um **[Digital Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[DVB-C]** mithilfe von ◀ / ▶.
- 7 Nutzen Sie ▲ / ▼, um **[Scan Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[Standard]** oder **[Erweitert]** mithilfe von ◀ / ▶.
- 8 Betätigen Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und passen Sie die Einstellung mithilfe der Tasten ◀ / ▶ an.
- 9 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

- Das Suchlaufmenü wird angezeigt.
- Wenn nicht alle verfügbaren Kanäle über den **[Standard]**-Suchmodus gefunden werden, können diese Programme durch Auswählen des Modus **[Erweitert]** gesucht werden. Bitte beachten Sie, dass der Modus **[Erweitert]** mehr Zeit in Anspruch nimmt.
- Abhängig von den Spezifikationen des TV-Anbieters kann eine korrekte Anmeldung der Kabelsignale nicht garantiert werden.
- Ist der Suchlauf abgeschlossen, wird der niedrigste gespeicherte digitale oder analoge Sender angezeigt.
- Wenn Sie während des Sendersuchlaufs **MENU** betätigen, wird dieser Vorgang angehalten und der mit der niedrigsten Nummer gespeicherte Sender erscheint auf dem Bildschirm.

## [ATV - Manuelle Sendersuche]

---

### Für analogen TV-Betrieb

Sie können ATV-Sender in Ihrer Region manuell suchen.

- 2 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[ATV - Manuelle Sendersuche]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten** zur Eingabe des 4-stelligen PIN-Codes, den Sie gewählt haben.
- 4 Verwenden Sie **▲ / ▼** zum Auswählen von **[Aktueller Kanal]** und anschließend **◀ / ▶**, um den gewünschten Kanal auszuwählen.
- 5 Verwenden Sie **▲ / ▼** zum Auswählen von **[Audiosystem]** und anschließend **◀ / ▶**, um das gewünschte System zu wählen.
- 6 Verwenden Sie **▲ / ▼** zum Auswählen von **[Feinabstimmung]** und anschließend **◀ / ▶**, um die Einstellung anzupassen.
- 7 Verwenden Sie **▲ / ▼** zum Auswählen von **[AFC]** und anschließend **◀ / ▶**, um **[Ein]** oder **[Aus]** zu wählen.

• Wenn Sie **[Ein]** einstellen, passt dieses Gerät die Suche des nächsten Senders automatisch an.

- 8 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[Suche]** aufzurufen, und drücken Sie anschließend **OK**, um den Suchvorgang zu starten.

## [DTV - Manuelle Sendersuche]

---

### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können DTV-Sender in Ihrer Region manuell suchen.

- 2 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[DTV - Manuelle Sendersuche]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten** zur Eingabe des 4-stelligen PIN-Codes, den Sie gewählt haben.
- 4 Nutzen Sie die Tasten **◀ / ▶**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

## [Programm bearbeiten]

---

### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können die Programmeinstellungen bearbeiten.

• Sie können die Lieblingssender-Liste über „Favoriten“ (S. 5) bearbeiten.

- 2 Verwenden Sie **▲ / ▼**, um **[Programm bearbeiten]** auszuwählen, und drücken Sie **OK** zum Anzeigen der Programm-Bearbeitungsliste.

### Kanäle löschen: [Löschen]

---

- 3 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie **RED**, um den aktuellen Kanal zu löschen.

### Unerwünschte Kanäle einstellen: [Überspr.]

---

- 3 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um einen Kanal auszuwählen, und drücken Sie **BLUE**, um den aktuellen Kanal als unerwünschten Kanal zu markieren.

### Lieblingssender einstellen: [Favorit]

---

Verwenden Sie die Favoritenfunktion, siehe „Favoriten“ (S. 5).

- 3 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, und drücken Sie **FAV**, um den aktuellen Kanal als Favoriten einzustellen.

### Kanalnummer wechseln: [Verschieben]

---

Sie können das aktuelle Programm auf eine andere Kanalnummer wechseln.

- 3 Verwenden Sie die Taste **▲ / ▼**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, drücken Sie anschließend **YELLOW**, und verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die gewünschte andere Kanalnummer einzugeben, und drücken Sie **OK**.

### Neue Kanalnummer: [Verschieben]

---

Sie können das aktuelle Programm in einer neuen Kanalnummer platzieren.

- 3 Verwenden Sie die Taste **▲ / ▼**, um den gewünschten Kanal auszuwählen, drücken Sie anschließend **YELLOW**, und verwenden Sie die **Zifferntasten**, um die gewünschte ungenutzte Kanalnummer einzugeben, und drücken Sie **OK**.

## [Signalinformationen]

### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können detaillierte Informationen über das Signal aufrufen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Signalinformationen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

## [CI-Informationen]

### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können detaillierte Informationen über Common Interface aufrufen, wenn Sie eine CI-Karte eingesetzt haben.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[CI-Informationen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- Wir geben keine Garantie dafür, dass dieses Gerät alle Karten unterstützt.


## PC Einstellungen

Sie können die Bildschirmposition, die Größe und die Phase für ein anliegendes PC-Signal einstellen

### Bevor Sie beginnen

Sie müssen Ihren PC an dieses Gerät anschließen und unter **[Eingangsource]** die Option **[PC]** auswählen. Siehe „Auswahl des Eingangsmodus“ (S. 6).

- 1 Nutzen Sie die Taste ◀ / ▶, um **[BILDSCHIRM]** auszuwählen.

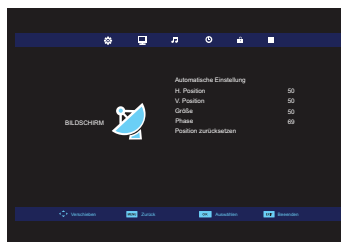

### [Automatische Einstellung]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Automatische Einstellung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- Alle Elemente werden automatisch eingestellt.

### [H. Position] / [V. Position] / [Größe] / [Phase]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen. Passen Sie die Einstellungen anschließend Ihren Wünschen entsprechend an.

- Drücken Sie anschließend **OK**, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen und die Einstellungen anzupassen.

### [Position zurücksetzen]


- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Position zurücksetzen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

## Bildabstimmung

Sie können die Bildeinstellungen nach Belieben konfigurieren.

Diese Einstellungen werden nach Verlassen des Bildmenüs automatisch abgespeichert.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[BILD]** auszuwählen.

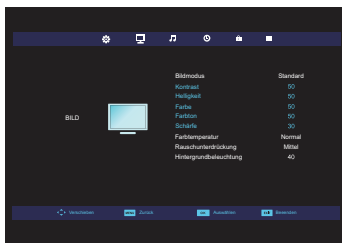

### [Bildmodus]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Bildmodus]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Verwenden Sie ▲ / ▼ zum Auswählen von **[Dynamisch]**, **[Standard]**, **[Mild]** oder **[Individuell]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Den Bildmodus können Sie einfach mithilfe von **PICTURE MODE** verändern.
- Betätigen Sie wiederholt **PICTURE MODE**, um den von Ihnen gewünschten Bildmodus auszuwählen. In dieser Funktion können Sie auch den Bildmodus individuell für jeden Eingabemodus zuweisen.

### [Kontrast] / [Helligkeit] / [Farbe] / [Farbton] / [Schärfe]

- 2 Betätigen Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK**, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen und die Einstellungen mithilfe von ◀ / ▶ anzupassen.

- Sie können die Einstellungen anpassen, wenn Sie **[Individuell]** in **[Bildmodus]** einstellen.

### [Farbtemperatur]

Sie können den Farbton des Bildes ändern.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Farbtemperatur]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Kalt]**, **[Normal]** oder **[Warm]** aufzurufen, und drücken Sie anschließend **OK**.

### [Rauschunterdrückung]

Hiermit können Sie das Auftreten von kompressionsbedingten Digitalisierungsfehlern verringern.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Rauschunterdrückung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Verwenden Sie ▲ / ▼ zum Auswählen von **[Aus]**, **[Niedrig]**, **[Mittel]**, **[Hoch]** oder **[Standard]**, und drücken Sie anschließend **OK**.

### [Hintergrundbeleuchtung]


Sie können die Hintergrundbeleuchtung einstellen.

- 2 Betätigen Sie ▲ / ▼, um **[Hintergrundbeleuchtung]** auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen und die Einstellungen mithilfe von ◀ / ▶ anzupassen.

## Toneinstellung

Sie können die Toneinstellungen nach Belieben konfigurieren.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um [TON] auszuwählen.

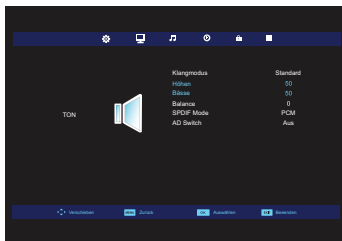

### [Klangmodus]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um [Klangmodus] auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Verwenden Sie ▲ / ▼ zum Auswählen von [Standard], [Musik], [Film], [Sport] oder [Individuell], und drücken Sie anschließend **OK**.

- Den Tonmodus können Sie einfach mithilfe von **SOUND MODE** verändern.
- Betätigen Sie wiederholt **SOUND MODE**, um den von Ihnen gewünschten Tonmodus auszuwählen.

### [Höhen] / [Bässe] / [Balance]

Sie können die Einstellungen des linken/rechten Lautsprechers anpassen.

- 2 Betätigen Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und drücken Sie anschließend **OK**, um den Einrichtungsbildschirm aufzurufen und die Einstellungen mithilfe von ◀ / ▶ anzupassen.

- Sie können die [Höhen] und [Bässe] Einstellungen anpassen, wenn Sie [Individuell] in [Klangmodus] einstellen.

### [SPDIF Mode]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um [SPDIF Mode] aufzurufen, und wählen Sie anschließend [PCM], [Auto] oder [Aus] mithilfe der Taste ◀ / ▶ aus.

[PCM] :  
PCM

[Auto] :  
Dolby Digital (sofern vorhanden)

### [AD Switch]

#### Für digitalen TV-Betrieb

Sie können die Einstellungen für den Audioausgang und die Lautstärke für Sehbehindert anpassen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um [AD Switch] auszuwählen, und stellen Sie anschließend [Aus] oder [Ein] mithilfe der Taste ◀ / ▶ ein.


- Für diese Funktion kann nur MPEG-Ton ausgewählt werden.

## Uhrzeit-Einstellungen

Sie können die Uhrzeit-Einstellung ändern.

- **[Uhr]** wird das Gebiet ändern, das Sie in der Zeitzone ausgewählt haben.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[UHRZEIT]** auszuwählen.

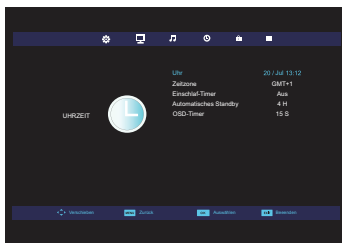

## [Zeitzone]

Sie können die Zeitzone entsprechend Ihres Wohnorts einstellen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Zeitzone]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um die gewünschte Zeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Trotz der Einstellung **[Auto]** zeigt „Sleep-Timer“ (S. 6) gegebenenfalls nicht die richtige Zeit an. Dies ist von der DTV-Sendung abhängig.

## [Einschlaf-Timer]

Mithilfe des Sleep-Timers können Sie das Gerät so einstellen, dass es nach Ablauf eines bestimmten Zeitraums in den Standby-Modus schaltet.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Einschlaf-Timer]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼, um die gewünschte Zeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Sie können auch die Tasten auf der Fernbedienung konfigurieren, siehe „Sleep-Timer“ (S. 6).

## [Automatisches Standby]

Sie können die Zeit festlegen, nach der das Gerät automatisch in den Standby-Modus schaltet, wenn nach dem Einschalten keine Bedienschritte vorgenommen wurden.

Unabhängig von dieser Einstellung wird das Gerät automatisch in den Standby-Modus schalten, wenn 15 Minuten lang kein Signaleingang über die Antennenbuchse erkannt wurde und wenn keine Bedienung erfolgt ist.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Automatisches Standby]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼, um die gewünschte Zeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

## [OSD-Timer]

Sie können das OSD so einstellen, dass es die Uhrzeit anzeigt, wenn nach dem Drücken von **MENU** keine Aktivität erkannt wird.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[OSD-Timer]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼, um die gewünschte Zeit auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.


## Sperrung-Einstellungen

Sie können die folgenden Sperren einstellen.

### Bevor Sie Sperren-Einstellungen ändern

Sie müssen sich Ihren eigenen PIN-Code merken. Für jede Sperren-Einstellung ist der PIN-Code erforderlich.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[SPERREN]** auszuwählen.

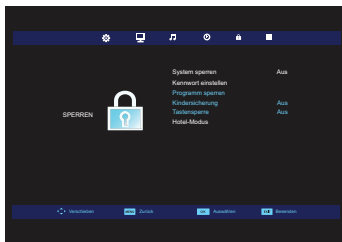


### [System sperren]

Sie können alle Sperren einstellen.

Bei Einstellung auf **[Ein]** funktionieren alle Sperren-Einstellungen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[System sperren]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten** zur Eingabe des 4-stelligen PIN-Codes, den Sie gewählt haben.

- Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht als Frankreich festgelegt haben, geben Sie 0001 ein.
- Wenn Sie Ihren PIN-Code nicht als anderes Land festgelegt haben, geben Sie 0000 ein.
- Wenn Sie den korrekten PIN-Code eingeben, können Sie folgende Einstellungen ändern.
- Wenn Sie zu weiteren Einstellungen gehen, müssen Sie den PIN-Code erneut eingeben, um mit der Kindersicherung fortzufahren.
- Bei Einstellung auf **[Ein]** muss bei den nachfolgenden Einstellungen der PIN-Code eingegeben werden, um die Einstellungen zu ändern.  
: **[Automatische Abstimmung]**, **[ATV - Manuelle Sendersuche]**, **[DTV - Manuelle Sendersuche]**, **[Programm bearbeiten]**, **[Erste Zeitinstallation]** und **[Zurücksetzen]**.

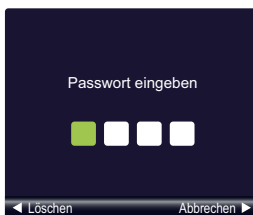

### [Kennwort einstellen]

Sie können einen eigenen PIN-Code festlegen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Kennwort einstellen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten**, um das neue 4-stellige Passwort einzugeben.
- 4 Nutzen Sie die **Zifferntasten**, um das gleiche 4-stellige Passwort erneut einzugeben.

### [Programm sperren]

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Programm sperren]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Betätigen Sie die Taste **GREEN**, um den aktuellen Sender zu sperren.

- Um das Programm zu entsperren, müssen Sie den festgelegten PIN-Code eingeben.

### [Kindersicherung]

Sie können eine Altersfreigabe festlegen, um zu vermeiden, dass Ihre Kinder ungeeignete Sendungen sehen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Kindersicherung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Verwenden Sie ▲ / ▼, um die Altersbeschränkung auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

### [Tastensperre]

Sie können **[Tastensperre]** einstellen und mit dem PIN-Code entsperren.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Tastensperre]** auszuwählen, und wählen Sie anschließend **[Ein]** oder **[Aus]** mithilfe der Taste ◀ / ▶.

- Wenn es auf **[Ein]** gestellt ist, können Sie die Tasten am Gerät nicht verwenden.

### [Hotel-Modus]

- 2 Verwenden Sie ▲ / ▼, um **[Hotel-Modus]** auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das **[Hotel-Modus]** Menü aufzurufen.


- Siehe „Hotelmodus-Einstellungen“ (S. 17).



## Hotelmodus-Einstellungen

Sie müssen **[System sperren]** eingeben, um mit der Hotelmodus-Einstellung fortzufahren. Details siehe „Sperrung-Einstellungen“ (S. 16).


- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[SPERREN]** auszuwählen.
- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[System sperren]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

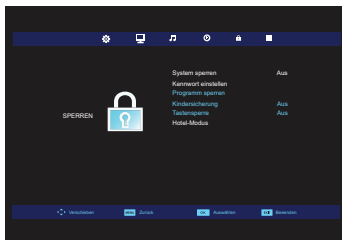

- 3 Nutzen Sie die **Zifferntasten** zur Eingabe des 4-stelligen PIN-Codes, den Sie gewählt haben.

## [Hotel-Modus]


- 4 Verwenden Sie ▲ / ▼, um **[Hotel-Modus]** auszuwählen, drücken Sie dann **OK**, um das **[Hotel-Modus]** Menü aufzurufen.
- 5 Verwenden Sie ▲ / ▼, um **[Hotel-Modus]** auszuwählen, drücken Sie anschließend ◀ / ▶, um **[Ein]** auszuwählen und die folgenden Einstellungen anzupassen.

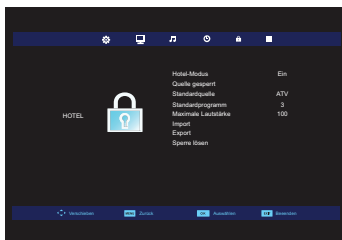

## [Quelle gesperrt]

Sie können die Quellen einzeln sperren. Bei Einstellung auf **[Ein]** erscheint die Quelle nicht auf dem Display.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Quelle gesperrt]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 6 Verwenden Sie die Taste ▲ / ▼, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um es auf **[Ein]** zu stellen.

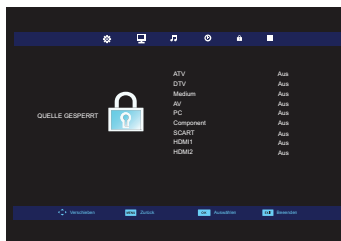

## [Standardquelle]

Sie können die Quelle einstellen, die beim Einschalten des Geräts zuerst angezeigt wird.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Standardquelle]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 6 Verwenden Sie die Taste ▲ / ▼, um die gewünschte Quelle auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um diese als Standard einzustellen.

## [Standardprogramm]

Wenn Sie **[ATV]** in **[Standardquelle]** eingestellt haben, können Sie die beim Einschalten des Geräts zuerst angezeigte ATV-Programmnummer einstellen.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Standardprogramm]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 6 Verwenden Sie die Taste ▲ / ▼, um das gewünschte Programm auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**, um es als Standard einzustellen.

## [Maximale Lautstärke]

Sie können eine Obergrenze für die Lautstärke einstellen.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Maximale Lautstärke]** auszuwählen, drücken Sie dann ◀ / ▶, um die Obergrenze der Lautstärke einzustellen.

- Wenn Sie es auf **[Ein]** stellen, kann die Lautstärke nicht über die eingestellte Lautstärke hinaus gedreht werden.

## [Import]

Sie können die Hotelmodus-Einstellungen von einem USB-Flashspeicher importieren.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Import]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- Nach dem Importieren wechselt das Gerät automatisch in den Standby-Modus.
- Wenn kein USB-Flashspeicher angeschlossen ist, erscheint eine Fehlermeldung.

## [Export]

Sie können die aktuellen Menüeinstellungen auf einen USB-Flashspeicher exportieren.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Export]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

- Während des Exports schaltet die LED auf der Vorderseite auf Rot. (Es dauert etwa 5 - 10 s.)
- Nach dem Exportieren erscheint keine Meldung.
- Es dauert etwa 10 Sekunden, um das Exportieren der Daten abzuschließen.
- Wenn kein USB-Flashspeicher angeschlossen ist, erscheint eine Fehlermeldung.

## [Sperrung lösen]

Sie können die Hotelmodus-Einstellungen wiederherstellen.

- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Sperrung lösen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

## Anpassen der Ersteinrichtung

Sie können weitere Einstellungen verändern.

- 1 Verwenden Sie ◀ / ▶, um **[EINRICHTEN]** auszuwählen.



## [OSD Sprache]

Sie können die bevorzugte Sprache auf dem Bildschirm auswählen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[OSD Sprache]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

## [TT-Sprache]

Sie können die bevorzugte Videotextsprache auswählen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[TT-Sprache]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼ / ◀ / ▶, um die gewünschte Sprache auszuwählen, und drücken Sie anschließend **OK**.

- Sie können auch die Tasten auf der Fernbedienung konfigurieren, siehe „Videotext-Einstellungen“ (S. 6).

## [Gehörlosenhilfe]

Sie können den Modus für Hörbeeinträchtigte einstellen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Gehörlosenhilfe]** auszuwählen, und wählen Sie anschließend **[Ein]** oder **[Aus]** mithilfe der Taste ◀ / ▶.

### **[Gehörlosenhilfe]:**

Bietet einen Audio-Service für Hörbehinderte.

## [PVR-Dateisystem]

Sie können die USB-Geschwindigkeit prüfen.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[PVR-Dateisystem]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

## [Seitenverhältnis]

Sie können den Anzeigemodus auf dem TV-Bildschirm ändern.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Seitenverhältnis]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Betätigen Sie ▲ / ▼, um den gewünschten Anzeigemodus auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.


Die verfügbaren Optionen sind nachfolgend aufgeführt.

<b>[ATV], [DTV], [AV], [SCART]:</b> <b>[Auto], [4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2]</b>
<b>[PC]:</b> <b>[4:3], [16:9]</b>
<b>[Component]:</b> <b>[4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2]</b>
<b>[HDMI]:</b> <b>[4:3], [16:9], [Zoom1], [Zoom2], [Just Scan]</b>

## [Erste Zeitinstallation]

Dieser Abschnitt führt Sie durch das Einrichtungsmenü des Geräts. Dazu zählen die Sprachauswahl für Ihr Bildschirmmenü und der automatische Sendersuchlauf, der automatisch die verfügbaren Sender sucht und speichert.

- 2 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Erste Zeitinstallation]** auszuwählen, und drücken Sie dann **OK**.

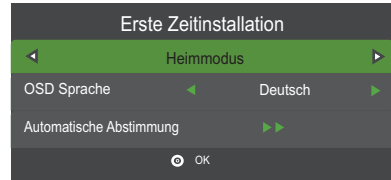

- 3 Betätigen Sie ◀ / ▶, um den Ort auszuwählen.

- Durch die Auswahl von **[Heimmodus]** optimiert dieses Gerät die Energieeffizienz für die Home-Einstellung. Diese kann durch eine Reihe von Bild- und Tonqualitäten Ihren Wünschen entsprechend angepasst werden.
- Bei Auswahl von **[Einzelhandelsmodus]** werden die vordefinierten Einstellungen für Verkaufsanzeigen eingestellt.
- Wenn Sie **[Einzelhandelsmodus]** wählen, wird die Bestätigungsnachricht angezeigt.

- 4 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[OSD Sprache]** auszuwählen, und stellen Sie die gewünschte Sprache mithilfe der Taste ◀ / ▶ ein.
- 5 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Automatische Abstimmung]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 6 Nutzen Sie die Taste ▲ / ▼, um **[Land]** auszuwählen, und stellen Sie das Land mithilfe der Taste ◀ / ▶ ein.
- 7 Nutzen Sie die Tasten ▲ / ▼, um **[Abstimmtyp]** auszuwählen; wählen Sie anschließend **[DTV]**, **[ATV]** oder beide Kanäle mit ◀ / ▶ aus.

### **< Für DVB-T-Suche >**



- 8 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

## < Für DVB-C-Suche >



- 8 Nutzen Sie **▲ / ▼**, um **[Digital Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[DVB-C]** mithilfe von **◀ / ▶**.
- 9 Nutzen Sie **▲ / ▼**, um **[Scan Type]** auszuwählen, und drücken Sie dann **[Standard]** oder **[Erweitert]** mithilfe von **◀ / ▶**.
- 10 Betätigen Sie **▲ / ▼**, um den gewünschten Menüpunkt auszuwählen und passen Sie die Einstellung mithilfe der Tasten **◀ / ▶** an.
- 11 Drücken Sie **OK**, um den Suchlauf zu starten.

- Das Suchlaufmenü wird angezeigt.
- Wenn nicht alle verfügbaren Kanäle über den **[Standard]**-Suchmodus gefunden werden, können diese Programme durch Auswählen des Modus **[Erweitert]** gesucht werden. Bitte beachten Sie, dass der Modus **[Erweitert]** mehr Zeit in Anspruch nimmt.
- Abhängig von den Spezifikationen des TV-Anbieters kann eine korrekte Anmeldung der Kabelsignale nicht garantiert werden.
- Ist der Suchlauf abgeschlossen, wird der niedrigste gespeicherte digitale oder analoge Sender angezeigt.
- Drücken Sie während der Sendersuche **MENU**, wird der Vorgang angehalten. Betätigen Sie **MENU** noch einmal, um die Ersteinrichtung zu verlassen.

## [Zurücksetzen]

Alle Einstellungen mit Ausnahme der Einstellungen für Sender und Kindersicherung können zurückgesetzt werden.

- 2 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[Zurücksetzen]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.
- 3 Drücken Sie, **◀** um **[Ja]** auszuwählen und die Standardeinstellungen zurückzusetzen.

- Wenn Sie **[Ja]** ausgewählt haben, wechselt das Gerät in den Standby-Modus und schaltet sich automatisch ein.

## [CEC]

Wenn Sie es auf **[Ein]** einstellen, ermöglicht die HDMI CEC-Funktion Ihrem Gerät die Verbindung mit diesem Gerät.

- 2 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[CEC]** auszuwählen, und wählen Sie anschließend **[Ein]** oder **[Aus]** mithilfe der Taste **◀ / ▶**.

- Ihr Gerät muss mit HDMI CEC kompatibel sein, damit Sie diese Funktion nutzen können.
- Wir geben keine Garantie dafür, dass dieses Gerät alle Zusatzgeräte unterstützt.

## [Software Update(USB)]

Es ist verfügbar, um die Software mittels USB zu aktualisieren.

- 2 Nutzen Sie die Taste **▲ / ▼**, um **[Software Update(USB)]** auszuwählen, und drücken Sie **OK**.

# STÖRUNGSBEHEBUNG

In manchen Fällen kann ein Funktionsproblem einfach durch Überprüfung scheinbar offensichtlicher, dennoch oftmals übersehener Möglichkeiten behoben werden.

Bevor Sie sich an den Kundendienst wenden, überprüfen Sie bitte die folgenden Punkte. Dies könnte Ihnen Zeit und Geld ersparen.

Problem	Mögliche Maßnahme
Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ist das Gerät ans Stromnetz angeschlossen?</li><li>• Führt die Netzsteckdose Strom?</li><li>• Überprüfen Sie die Batterien in der Fernbedienung.</li></ul>
Streifen auf dem TV-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"><li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li></ul>
Verzerrtes Bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Die Umgebungstemperatur ist zu gering.</li></ul>
Bild wandert vertikal	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li></ul>
Keine Farbe	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet,überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Abstimmung in den Hauptmenüpunkten <b>[Farbe]</b>.</li></ul>
Schlechter Empfang auf einigen Kanälen	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet,überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li></ul>
Kontrastarmes Bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet,überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Abstimmung in den Hauptmenüpunkten <b>[Kontrast]</b> und <b>[Helligkeit]</b>.</li><li>• Die Umgebungstemperatur ist zu gering.</li></ul>
Linien oder Streifen im Bild	<ul style="list-style-type: none"><li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li><li>• Wird eine Außenantenne verwendet,überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li><li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li></ul>

Schatten im Bild	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> <li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li> <li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li> <li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li> </ul>
Unschärfe Bilder	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> <li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li> </ul>
Ton OK, Bildqualität schlecht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> <li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li> <li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li> <li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li> <li>• Abstimmung in den Hauptmenüpunkten <b>[Kontrast]</b> und <b>[Helligkeit]</b>.</li> </ul>
Bild OK, Tonqualität schlecht	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> <li>• Überprüfen Sie die Möglichkeit lokaler Störeinflüsse.</li> </ul>
Kein Bild oder Ton	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> <li>• Ist das Gerät ans Stromnetz angeschlossen?</li> <li>• Führt die Netzsteckdose Strom?</li> <li>• Ist das Gerät eingeschaltet?</li> <li>• Ist die Antenne an den Eingang an der Rückseite des Fernsehers angeschlossen?</li> <li>• Wird eine Außenantenne verwendet, überprüfen Sie die Leitung auf Kabelbruch.</li> <li>• Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und warten Sie 1 Minute lang. Verbinden Sie das Gerät dann wieder mit dem Stromnetz und schalten Sie es ein.</li> </ul>
Verschiedene Farbflecken auf TV-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Probieren Sie einen anderen Sender aus. Ist dieser in Ordnung, handelt es sich möglicherweise um einen schwachen Empfang.</li> </ul>
Schwarzer oder leuchtender Punkt auf TV-Bildschirm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dies ist eine Eigenart des LCD-Panels.</li> </ul>

# TECHNISCHE DATEN

LCD	21,6 Zoll (22FL532/10, 22FL552/10) 26 Zoll (26FL532/10, 26FL552/10) 31,5 Zoll (32FL532/10, 32FL552/10)
Fernsehsystem	DVB-T(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L (22FL532/10, 26FL532/10, 32FL532/10) DVB-T/C(MPEG2/MPEG4-H.264), PAL-B/G, D/K, SECAM-B/G, D/K, L (22FL552/10, 26FL552/10, 32FL552/10)
Tonausgang	1,5 W, 8 $\Omega$ $\times$ 2(22FL532/10, 22FL552/10) 10 W, 8 $\Omega$ $\times$ 2 (26FL532/10, 26FL552/10) 10 W, 8 $\Omega$ $\times$ 2 (32FL532/10, 32FL552/10)
Fernbedienung	Digital verschlüsseltes Infrarotsystem
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Strombedarf	AC 220-240 V $\sim$ , 50 Hz (22FL532/10, 22FL552/10) AC 220-240 V $\sim$ , 50 Hz (26FL532/10, 26FL552/10) AC 220-240 V $\sim$ , 50 Hz (32FL532/10, 32FL552/10)
Leistungsaufnahme	28 W (Standby: weniger als 0,5 W) (22FL532/10, 22FL552/10) 40 W (Standby: weniger als 0,5 W) (26FL532/10, 26FL552/10) 42 W (Standby: weniger als 0,5 W) (32FL532/10, 32FL552/10)

## Empfangsbereiche Anschlüsse

Antenne	UHF/VHF 75 $\Omega$
Audioeingang	Cinch-Buchse x 2 (L/R)
Composite Video-Eingang	Cinch-Buchse $\times$ 1
Component Video-Eingang	Cinch-Buchse $\times$ 3 (Y/Pb/Pr)
HDMI Eingang	HDMI 19-polig x 2
PC-Eingang	D-Sub 15-polig x 1 (RGB) / Minibuchse $\varnothing$ 3,5 mm x 1 (Audio)
SCART	SCART x 1
Kopfhörer-Audioausgang	Minibuchse $\varnothing$ 3,5 mm x 1
Koaxialanschluss (digitaler Audioausgang)	Cinch-Buchse x 1
USB-Anschluss	USB $\times$ 1
Common Interface	CI Steckplatz x 1

**Abmessungen  
ohne Ständer**

H:347,0 mm / B:531,0 mm / T:51,0 mm (22FL532/10, 22FL552/10)  
H:403,8 mm / B:634,4 mm / T:56,5 mm (26FL532/10, 26FL552/10)  
H:473,5 mm / B:755,0 mm / T:56,5 mm (32FL532/10, 32FL552/10)

**Abmessungen  
mit Ständer**

H:384,4 mm / B:531,0 mm / T:135,5 mm (22FL532/10, 22FL552/10)  
H:447,9 mm / B:634,4 mm / T:180,2 mm (26FL532/10, 26FL552/10)  
H:517,6 mm / B:755,0 mm / T:180,2 mm (32FL532/10, 32FL552/10)

- Hervorstehende Teile nicht einbezogen.

**Gewicht  
ohne Ständer**

3,62 kg (22FL532/10, 22FL552/10)  
5,21 kg (26FL532/10, 26FL552/10)  
6,88 kg (32FL532/10, 32FL552/10)

**Gewicht  
mit Ständer**

3,80 kg (22FL532/10, 22FL552/10)  
5,60 kg (26FL532/10, 26FL552/10)  
7,27 kg (32FL532/10, 32FL552/10)

22FL532/10 22FL552/10  
26FL532/10 26FL552/10  
32FL532/10 32FL552/10

★★★